BUDAPART BOK „CORNER” IRODAÉPÜLET

Budapest XI. kerület, Dombóvári út

hrsz:4042/139

IRC termosztát kezelési útmutató




wellTECH 30
ALAPÍTVA: 1996
30 ÉVE KELTJÜK ÉLETRE AZ ÉPÜLETEKET!

Tartalomjegyzék

1. Termosztát kijelzőjén megjelenő adatok 3
1.1 Kijelzett hőmérsékleti érték 3
1.2 Helyiség hőmérséklet / Hőmérséklet alapjel aktuális/beállított értéke 3
1.3 Termosztát aktuális üzemállapot 3
1.4 Szelep vezérlés aktuális állapota a fűtési/hűtési hőigény alapján 3
1.5 Ventilátor fokozat aktuális üzemmódja 3
1.6 Termosztát aktuális üzemmód 4
2. Termosztát helyi kezelése, működtetése 4
2.1 Termosztát helyi ki/be kapcsolása 4
2.2 Helyi hőmérsékleti alapjel beállítása 4
2.3 Ventilátor fokozat állítása a termosztáton 5
2.4 Economy üzemmód bekapcsolása 5

1. *Termosztát kijelzőjén megjelenő adatok*

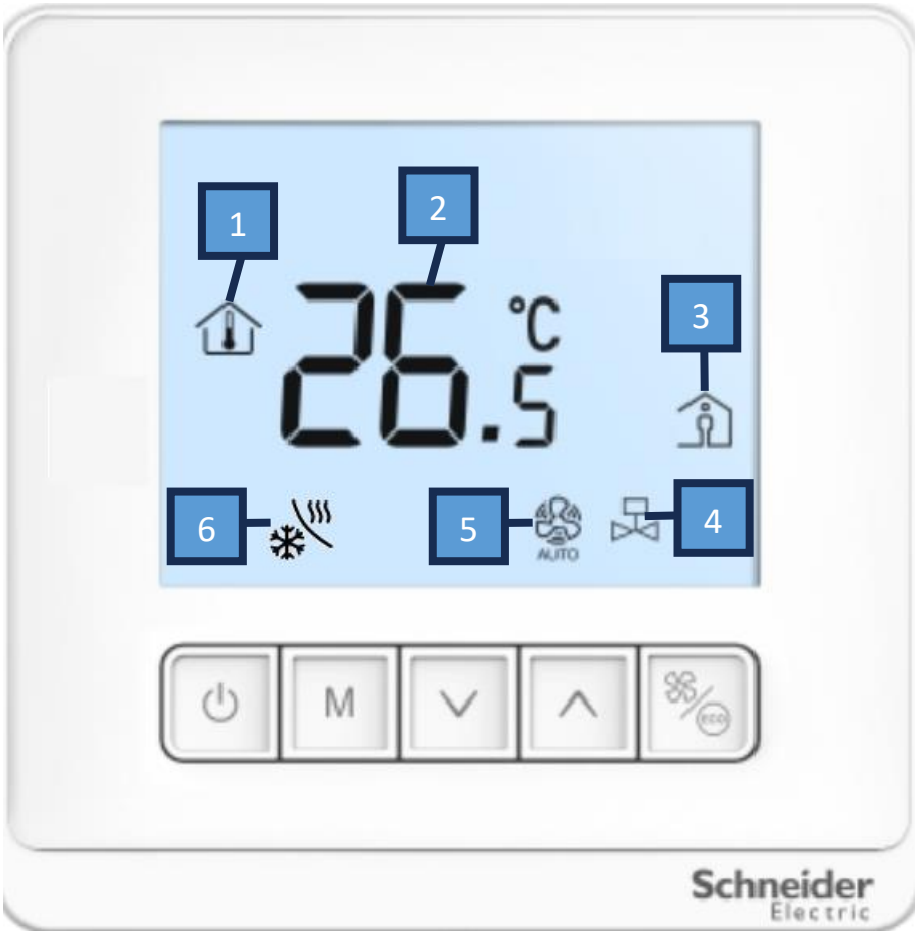

1.1 Kijelzett hőmérsékleti érték

- - helyiség hőmérséklet
- - hőmérsékleti alapjel

1.2 Helyiség hőmérséklet / Hőmérséklet alapjel aktuális/beállított értéke

1.3 Termosztát aktuális üzemállapot

- - használatban, normál üzemmód
- - economy (csökkentett) üzemmód

1.4 Szelep vezérlés aktuális állapota a fűtési/hűtési hőigény alapján

- - a szelep vezérlés aktív, emennyiben ez az ikon megjelenik a termosztát kijelzőjén

1.5 Ventilátor fokozat aktuális üzemmódja

- - automata ventilátor fokozat vezérlés

-  - kézi felülvezérlés, fix magas fokozat
-  - kézi felülvezérlés, fix közepes fokozat
-  - kézi felülvezérlés, fix alacsony fokozat

1.6 Termosztát aktuális üzemmód

-  - automata üzemmód (fűtés – hűtés)

2. *Termosztát helyi kezelése, működtetése*

2.1 Termosztát helyi ki/be kapcsolása

Helyileg a termosztátot a  gomb egyszeri megnyomásával ki, illetve be tudjuk kapcsolni. Kikapcsoláskor a termosztát lekapcsolja a ventilátort, valamint a fűtés/hűtés szelepeket bezárja.

A termosztát visszakapcsolása szintén a  gomb egyszeri megnyomásával lehetséges visszakapcsolni.

Amennyiben 10 másodpercig nem történik a termosztáton beavatkozás, a háttérvilágítás kikapcsol. Bármelyik gomb megnyomásakor a háttérvilágítás bekapcsol.

2.2 Helyi hőmérsékleti alapjel beállítása

Minden termosztátnak, az épület felügyeleti rendszeren keresztül be van állítva egy központi alapjel (22°C).

Ezt a hőmérsékleti alapjelet, a helyi felhasználó +3/-3 °C -os eltolással tudja állítani a termosztáton keresztül a következő módon.

A fel  vagy le  gomb megnyomása esetén a kijelzőn megjelenik az aktuális hőmérsékleti alapjel érték, valamint a  ikon a kijelzőn. Ekkor a fel  vagy le  gombok segítségével lehetséges a kívánt hőmérsékleti alapjel beállítása, a fent megadott +3/-3 °C eltolással. Az alapjel értékének állítása 0,5 °C -onként lehetséges. Amennyiben 6 másodpercig nem történik állítás, úgy a termosztát kijelzője visszaáll az alap állapotba és ismét a helyiség hőmérsékletet fogja megjeleníteni a kijelzőn, melyet a  ikon megjelenése jelez a felhasználó részére.

2.3 Ventilátor fokozat állítása a termosztáton

Helyileg a termosztáton a  gomb megnyomásával lehet kiválasztani a kívánt ventilátor fokozat üzemmódot.

Ezen üzemmódok a következők:

-  - automata ventilátor fokozat vezérlés
  - automata üzemmódban ez egyes ventilátor fokozat váltások automatikusan történnek a beállított hőmérsékleti alapjel és a helyiség hőmérséklet alapján
-  - kézi felülvezérlés, fix magas fokozat (nem történik automatikus fokozat váltás, amennyiben van hőigény az adott helyiségben, úgy a ventilátor mindig ezen beállított fix fokozaton fog működni)
-  - kézi felülvezérlés, fix közepes fokozat fokozat (nem történik automatikus fokozat váltás, amennyiben van hőigény az adott helyiségben, úgy a ventilátor mindig ezen beállított fix fokozaton fog működni)
-  - kézi felülvezérlés, fix alacsony fokozat fokozat (nem történik automatikus fokozat váltás, amennyiben van hőigény az adott helyiségben, úgy a ventilátor mindig ezen beállított fix fokozaton fog működni)

FIGYELEM !!! A ventilátor fokozat üzemmódját, a megfelelő működés és hőmérséklet szabályozás érdekében minden esetben ajánlott automata  üzemben használni.

2.4 Economy üzemmód bekapcsolása

Helyileg a termosztáton a  gomb rövid megnyomásával lehet beállítani ezen üzemmódot. Az üzemmód aktiválásakor a kijelzőn megjelenik az  ikon.

Ezen üzemmód esetén az alábbi hőmérsékleti alapjelek érvényesek, melyeket a helyi felhasználó nem tud állítani.

- fűtési alapjel = 18 °C, amennyiben a helyiség hőmérséklet ezen alapjel alá csökken a ventilátor elindul 1 fokozatok, nyitja a fűtési szelepet. Ha a helyiség hőmérséklet eléri a beállított alapjelet, a ventilátor kikapcsol, fűtési szelep bezár
- hűtési alapjel = 26 °C, amennyiben a helyiség hőmérséklet ezen alapjel fölé emelkedik a ventilátor elindul 1 fokozatok, nyitja a hűtési szelepet. Ha a helyiség hőmérséklet eléri a beállított alapjelet, a ventilátor kikapcsol, hűtési szelep bezár